




2 personnes

CHANGEMENT DES BRAS

Mettre le store au sol
n'est pas impératif

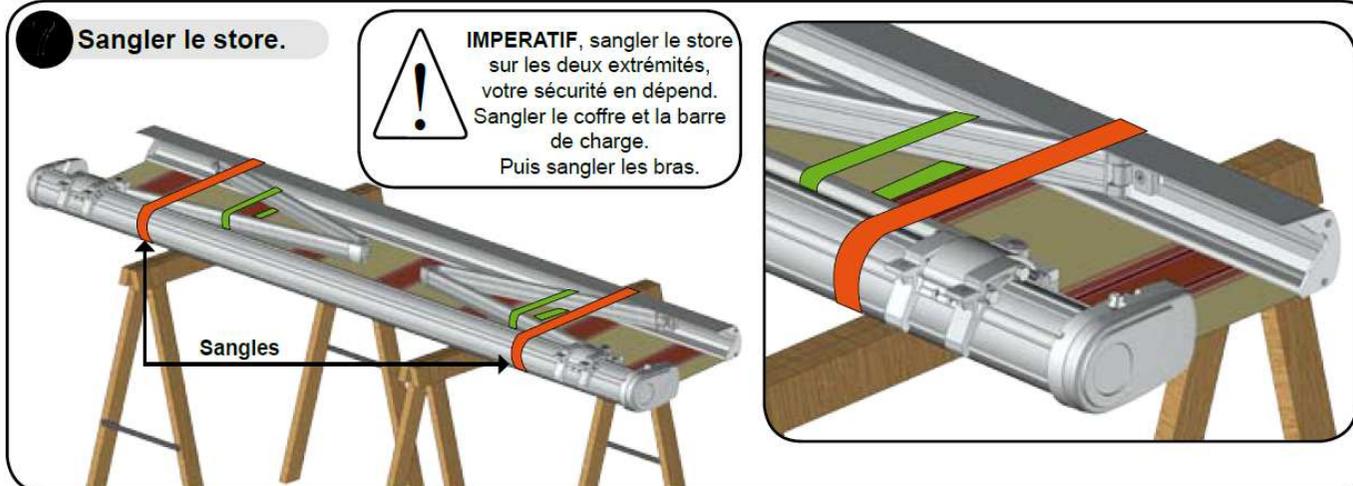

Ce mode opératoire universel ci-dessus est adapté à la plupart des stores coffre.

Store traditionnel et monobloc :

Le montage des bras se fait bras repliés, bagues en place, store légèrement ouvert (15cm env.).

Mettre en place l'axe reliant le bras et le support de bras (ne pas forcer sur le serrage), serrer la vis de la griffe sur la barre de charge.

Vous pouvez désormais enlever la bague du bras, libérant la tension.

Important danger : NE PAS ENLEVER LA BAGUE AVANT LA FIXATION COMPLETE DU BRAS